

XAGYL フィルターホイール ドライバーインストール

1) ドライバーのダウンロード

[商品ページ](#)からドライバーをダウンロードします。

FireCatureで使用するときには「USBドライバー」

ASCOMフィルターホイールに対応したソフト(AstroPhotographyTool、SIPS等)で使用するときには「ASCOMドライバー」をダウンロードします


2) USBドライバーのインストール

(資料作成時:バージョン1.5.111.0)


ダウンロードしたインストーラーファイルをダブルクリック
インストール画面表示されます



「Extract」をクリックします

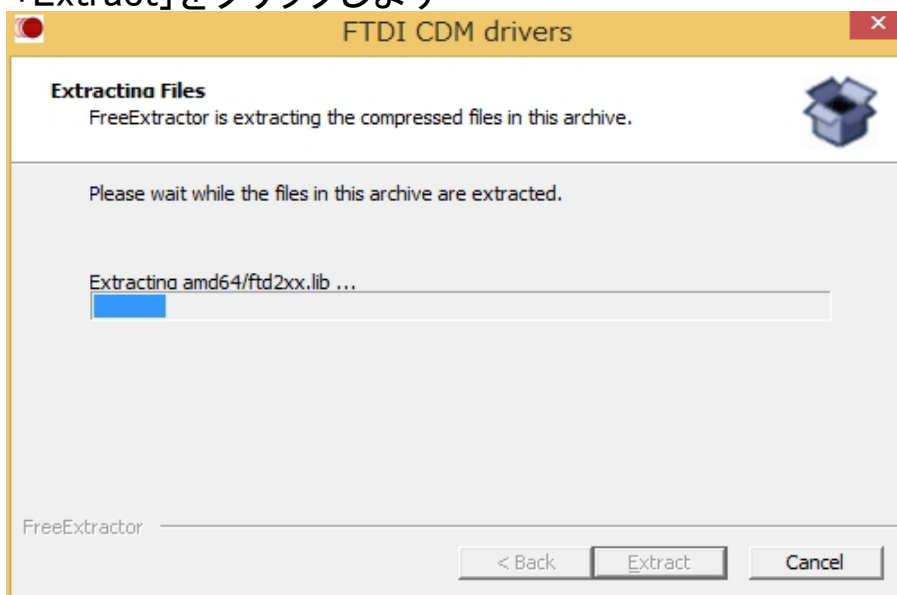

Welcome to the Device Driver
Installation Wizard!

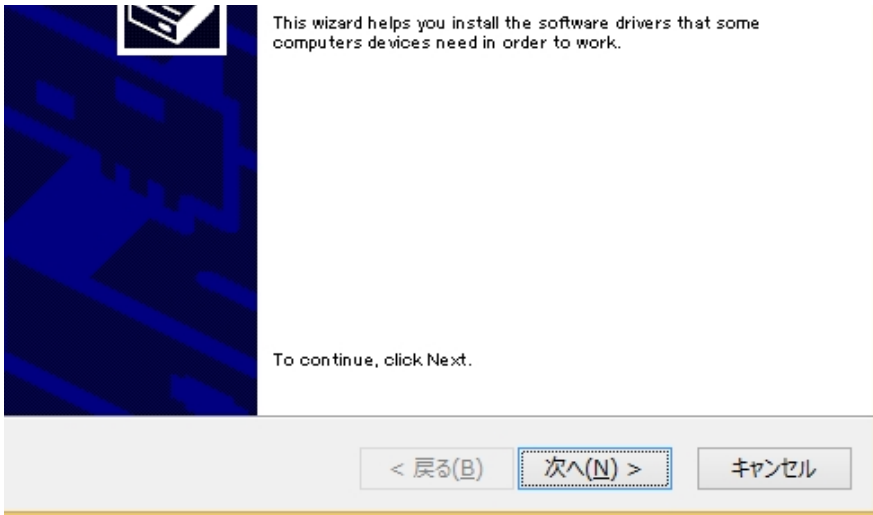

「次へ」をクリックします



「完了」ボタンをクリックしてインストール完了です

デバイスマネージャーでCOMポートを確認します。(後に使用します)

